

Dräger Pac® 6500 Equipo de detección monogás

El robusto Dräger Pac® 6500 es su fiel compañero en las condiciones más adversas. El dispositivo personal de detección monogás mide el CO, H₂S, SO₂ u O₂ de forma rápida y precisa. Los datos medidos pueden transmitirse fácilmente al sistema Dräger Gas Detection Connect a través de Bluetooth®. Los rápidos tiempos de respuesta del sensor y su potente batería también garantizan la seguridad.



Ventajas

Detector monogás

- Para la monitorización personal de aire
 - Detección de monóxido de carbono, oxígeno, ácido sulfhídrico o dióxido de azufre
 - No desechable
-

Gran rendimiento para una seguridad máxima

Puede confiar en el Dräger Pac 6500: el equipo monogás de detección individual advierte de concentraciones peligrosas de monóxido de carbono, ácido sulfhídrico, dióxido de azufre u oxígeno con gran precisión y fiabilidad.

Los potentes sensores, con un tiempo de respuesta t-90 muy bajo, garantizan una rápida reacción. La versatilidad del Pac 6500 radica en su amplio rango de medición. Por ejemplo, el sensor de CO mide las concentraciones de 1 a 1.999 ppm, y el sensor de H₂S, de 0,4 a 100 ppm.

Fácil manejo gracias a una guía clara para el usuario

La luz D indica si se ha comprobado el funcionamiento del dispositivo y si está listo para su uso. La carcasa también se ha diseñado poniendo énfasis en la seguridad: cada tipo de sensor del Dräger Pac 6500 emplea un código de colores claramente visible que minimiza las posibilidades de error.

Diseño robusto, incluso para las condiciones más exigentes

El Pac 6500 puede afrontar fácilmente las condiciones más extremas. Dependiendo del sensor, puede tolerar temperaturas de entre -40 °C y 55 °C y presiones atmosféricas de entre 700 y 1300 mbar.

Un filtro de membrana protege el sensor de la entrada de elementos extraños, como polvo y líquidos. La carcasa a prueba de golpes y resistente a los productos químicos cumple con los requisitos especificados de la norma IP68.

Pantalla fácil de usar con toda la información importante

La pantalla de grandes dimensiones no muestra texto e indica claramente la concentración de gas correspondiente. También se muestran otros datos importantes, como la capacidad de la batería. Su retroiluminación garantiza una lectura clara de todos los valores en la oscuridad.

Alarma 360° con varias funciones

Si el Dräger Pac 6500 mide concentraciones de gas peligrosas, emite una alarma acústica, visual y vibratoria claramente perceptibles. Los dos LED intermitentes y luminosos de la parte superior e inferior del dispositivo garantizan que la alarma sea fácilmente visible desde cualquier ángulo. La señal acústica alcanza un volumen

Ventajas

de 90 dB. La pantalla puede mostrar la concentración máxima que se haya medido en cualquier momento. También pueden recuperarse alarmas registradas con anterioridad, aun cuando hayan sido validadas.

Además del umbral de configuración estándar, el Pac 6500 con sensor de oxígeno presenta dos umbrales de alarma adicionales.

Registrador de datos y de eventos para análisis e informes

El Dräger Pac 6500 registra las concentraciones y los eventos junto con la fecha y la hora. Los datos se pueden transferir fácilmente a un ordenador para su posterior procesamiento. Con el nuevo sistema Gas Detection Connect, y por lo tanto, con las estaciones X-dock integradas, puede ver y descargar los registros desde un sistema central de gestión de activos basado en la nube. Disponible en cualquier momento y lugar.

Comunicación Bluetooth®

Con el nuevo Pac con Bluetooth®, puede transmitir al sistema Dräger Gas Detection Connect los valores de medición de forma inalámbrica y en tiempo real. Puede rastrear fácilmente la ubicación del trabajador y su Pac conectando el dispositivo a la aplicación app Gas Detection Connect. Los dispositivos Dräger Pac se pueden integrar en aplicaciones de terceros a través del protocolo OpenGATT.

Bajo coste de funcionamiento





Todas las versiones del Pac 6500 están equipadas con DrägerSensors® extraordinariamente duraderos, y con una potente batería.

El Pac 6500 es resistente al agua, al polvo y a otros elementos extraños gracias a su filtro de membrana especial. Cuando el filtro se llena de suciedad, puede reemplazarlo usted mismo con toda facilidad y rapidez. El dispositivo estará listo para su uso en solo unos instantes.

La rápida prueba de funcionamiento ahorra tiempo y dinero

Las pruebas de funcionamiento y las calibraciones se pueden llevar a cabo, con especial eficiencia, en la estación de calibración Dräger X-dock®. Las pruebas automáticas de funcionamiento de la estación X-dock constituyen una solución práctica y rentable, gracias a su corta duración y a un consumo de gas de prueba extremadamente bajo. Basta con colocar el Dräger Pac 6500 en la estación de prueba de gas; seguidamente, se seleccionará la configuración correcta de forma automática.

Gama de productos Dräger Pac®

	 Dräger Pac® 6000	 Dräger Pac® 6500	 Dräger Pac® 8000	 Dräger Pac® 8500
Funcionamiento limitado (2 años) ¹	•			
Funcionamiento ilimitado		•	•	•
Indicador de vida útil	•	(•) ²	(•) ²	(•) ²
Temperatura hasta -40 °C	• ³	• ³	• ³	• ³
Indicador de capacidad de la batería	•	•	•	•
Rejilla del sensor reemplazable	•	•	•	•
Valor pico	•	•	• ⁴	•
VLA®/VLA-ED ⁵		•	•	•
VLA-EC ⁶		•	•	•
Registrador de eventos	•	•	•	•
Registrador de datos	•	•	•	•
Bluetooth® / opción Open GATT		•	•	•
Gases estándar	•	•		
Gases especiales			•	
Sensor dual				•

¹ Ampliación disponible de su vida útil ² Configurable ³ Brevemente hasta -40 °C durante 1 h, según el sensor ⁴ No se aplica al ozono ni al fosgeno
⁵ VLA® = Valor límite ambiental / VLA-ED = Valor de exposición diaria ⁶ VLA-EC = Valor límite de exposición corta

Componentes del sistema



D-12191-2010

DrägerSensor XXS

Dräger ha desarrollado sensores electroquímicos en miniatura especialmente para la generación de equipos Dräger Pac®, X-am® 1/2/5 y X-am® 8000. Estos sensores detectan un gran número de gases y vapores diferentes, además de ser muy fiables y estables a largo plazo, lo que reduce los costes operativos.

Componentes del sistema



D-47907-2012

Dräger X-dock® 5300/6300/6600

La serie Dräger X-dock® le proporciona pleno control sobre sus instrumentos portátiles de detección de gases. Las pruebas de funcionamiento y las calibraciones automáticas, con consumo reducido de gas así como la menor duración de las pruebas, suponen un ahorro de tiempo y dinero. La documentación y evaluaciones completas proporcionan una información muy clara y precisa.



ST-740-2006

Estación Dräger Bump Test

Fácil de usar, portátil y sin instalación. Con esta estación se pueden realizar pruebas de funcionamiento con gas y comprobación de los avisos de alarma de un manera rápida y sencilla.

Accesorios



D-30746-2015

Software de evaluación y configuración Dräger

Con el software personalizado de Dräger pueden guardarse los resultados de las mediciones, configurar profesionalmente los instrumentos de detección de gas y ver los datos de funcionamiento.

Accesorios

D-0494-2018



Gases de calibración y accesorios

La calibración permite garantizar el funcionamiento seguro de los equipos y el cumplimiento de las normas y los códigos de prácticas aplicables. Es posible acceder fácilmente a diversas opciones de gases de calibración.

ST-5018-2005




Módulo de comunicación

El módulo de comunicación (que incluye cable USB) se utiliza para conectar el equipo al software de configuración y evaluación. El módulo también se emplea para la realización de la prueba de funcionamiento manual o de la calibración manual. El gas de prueba se introduce en el dispositivo Pac a través del conducto de entrada o de salida del gas.

Catálogo de Servicios

D-2330-2016

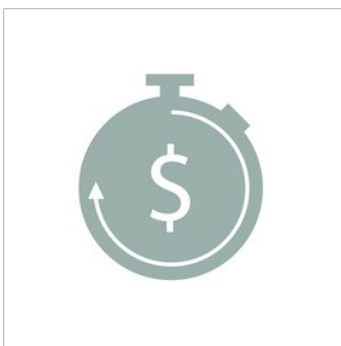

Servicio de alquiler

Desde cubrir una escasez temporal de equipos hasta dotarse de dispositivos especiales para aplicaciones con requisitos específicos: si solo necesita cubrir un incremento puntual de la demanda, el servicio de alquiler de Dräger, con más de 65 000 equipos en alquiler, es una alternativa económica a la compra. Rápido, fácil y con una amplia gama de servicios adicionales disponibles bajo pedido.

Catálogo de Servicios


D-2334-2016



Financiación

Calidad para todos los presupuestos: los equipos de última generación constituyen un factor competitivo clave. Le ayudamos a realizar sus inversiones de forma financieramente efectiva: con atractivas opciones de compra que aumentan su beneficio, alivian la presión sobre el presupuesto y le proporcionan mayor flexibilidad. El servicio de financiación de Dräger ofrece diferentes opciones para distintas necesidades, desde el leasing al alquiler con opción de compra: juntos encontraremos la solución más adecuada.


D-2329-2016

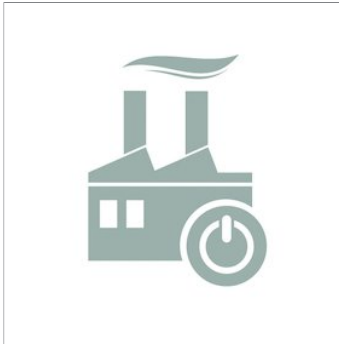

Servicios de seguridad en paradas

Para una solución tecnológica de seguridad integral que le proporcione el equipo óptimo para su proyecto. Debe cumplir con múltiples requisitos legales, incluso bajo una fuerte presión de tiempo. En estas condiciones, puede surgir un conflicto entre lograr una máxima eficiencia y la mayor seguridad posible. Le ayudamos a conseguir un equilibrio: nuestro servicio de seguridad en paradas es una solución que tiene en cuenta todos los requisitos en una situación de parada, poniendo énfasis en sus requisitos particulares.

D-2332-2016

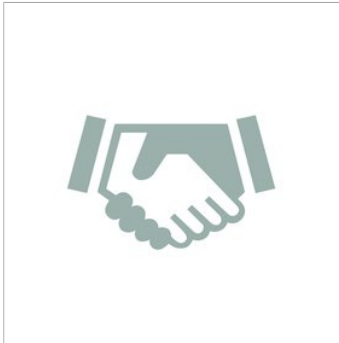

Servicio de seguridad in situ

Tienda de alquiler, servicios para el personal o gestión de seguridad integral: nuestros servicios de seguridad in situ brindan apoyo para todos los proyectos que plantean retos de seguridad especiales, además de servir de asistencia durante las operaciones de funcionamiento diario.

Productos relacionados



D-4877-2017

Dräger Pac® 6000

El dispositivo personal de detección monogás y vida limitada Dräger Pac® 6000 mide CO, H₂S, SO₂ u O₂ de forma fiable y precisa, incluso en las condiciones más exigentes. Su robusto diseño, los rápidos tiempos de respuesta del sensor y la potente batería garantizan una seguridad máxima por un periodo de hasta dos años sin precisar apenas mantenimiento.



D-48502-2021

Dräger Pac® 8000

Con el robusto diseño del Dräger Pac® 8000, estará bien equipado para afrontar las condiciones más adversas: este dispositivo personal no desechable de detección monogás es un instrumento fiable y preciso que detecta concentraciones peligrosas de 29 gases diferentes, incluso gases especiales como el NO₂, el O₃ o el COCl₂. Los datos medidos se pueden transmitir fácilmente al sistema Dräger Gas Detection Connect a través de Bluetooth®.



D-48510-2021

Dräger Pac® 8500

El dispositivo de detección monogás Dräger Pac® 8500 es un instrumento fiable y preciso en las condiciones más extremas. Los datos medidos se pueden transmitir fácilmente al sistema Dräger Gas Detection Connect a través de Bluetooth®. El equipo puede incorporar un sensor de CO con compensación de hidrógeno o un sensor dual Dräger, permitiendo así medir dos gases a la vez: H₂S con CO, H₂S con O₂ u O₂ con CO.

Especificaciones técnicas

Dräger Pac® 6500

Dimensiones (sin pinza) (An x Al x P)	64 x 84 x 20 mm	
Peso	Sobre 106 g (113 g con pinza)	
Vida útil de la batería	2 años (sensores de O ₂ : 10 meses)	
Clase de protección	IP68	
Presión de aire	700 a 1300 hPa	
Humedad del aire	10 a 90 % de humedad relativa, sin condensación	
Temperatura	-30 °C a +55 °C (brevemente hasta -40 °C durante 1 h, según el sensor)	
Homologaciones	ATEX	I M1 Ex ia I Ma II 1G Ex ia IIC T4 Ga
	IECEX	Ex ia I Ma Ex ia IIC T4 Ga
	CSA (Canadá y EE. UU.)	Clase I, Zona 0, AEx ia IIC T4 Ga Clase II, División 1, Grupos E, F, G
	EAC	PO Ex da ia I Ma X 0Ex ia IIC T4 Ga X
	MED	Directiva de equipos para Marina (2014/90/UE) para Dräger Pac® 6500 O ₂

Información para pedidos

Dräger Pac® 6500

Descripción	Rango de medición	Umbral de alarma A1/A2	Referencia
Dräger Pac® 6500 CO	0 – 2000 ppm	30/60 ppm	83 26 331
Dräger Pac® 6500 H ₂ S	0 – 100 ppm	5/10 ppm	83 26 330
Dräger Pac® 6500 O ₂	0 – 25 vol. %	19/23 vol. %	83 26 332
Dräger Pac® 6500 SO ₂	0 – 100 ppm	0,5/1,0 ppm	83 26 333
Dräger Pac® 6500	Ver arriba	Según petición del cliente	83 26 341

Accesorios para la calibración

Adaptador de calibración	83 18 588
Dräger X-dock® 5300 Pac	83 21 881
Estación de prueba Dräger Pac®, sin botella de gas	83 17 410
Estación de prueba Dräger Pac®, incluida una botella de gas de prueba (gas y concentración seleccionables)	83 18 586

Accesorios de comunicación

Dräger CC-Vision Basic, disponible de forma gratuita en www.draeger.com	
Módulo de comunicación, incluye cable USB	83 18 587

Piezas de repuesto

Batería	83 26 856
Rejilla del sensor (negra)	83 26 853
Set pinza de cocodrilo	83 19 186

D.S. SAFETY S.A. Distribuidor Especializado de Dräger en Argentina
www.dragersolutions.com.ar / info@dragersolutions.com.ar
Dirección: Condarco 1713 - CABA - Argentina.



SERVICIO TÉCNICO



Tecnología para la vida