

Dräger X-plore® 4700 Semimáscara

La Dräger X-plore® 4700 es una semi máscara resistente que ofrece un excelente confort para las mayores exigencias en seguridad. Gracias a la gran variedad de filtros disponibles para la protección frente a gases, vapores y partículas, es la solución ideal para una gran variedad de aplicaciones.



Ventajas

Comodidad excepcional

La combinación de un cuerpo de máscara extremadamente blando, junto con un sellado nasal especial y la estructura de plástico robusto, ofrece una fijación precisa, un sellado óptimo y además gran comodidad de uso libre de presiones.

Selección entre dos materiales de alta calidad

Puede elegir: TPE (libre de sustancias que afectan a la pintura) para piel normal o silicona para pieles sensibles. La versión de silicona está disponible en dos tamaños diferentes y se adapta a prácticamente cualquier perfil de cara.

Sistema Drop-Down

Este sistema permite al usuario quitarse la semi máscara de forma sencilla abriendo los clips del cuello del arnés, sin necesidad de quitarse el casco. Siempre disponible para su uso, la máscara permanece con el interior mirando al cuerpo, protegiendo el interior de la suciedad.

Opcionalmente con arnés elástico

Como alternativa al arnés de cabeza clásico también existe el X-plore 4700 EH (arnés elástico). El arnés elástico está hecho de un material más duro que es resistente a ciertas sustancias químicas. Es muy fácil de limpiar y se puede llevar con facilidad debajo de muchos tipos de casco. Cada usuario puede seleccionar individualmente qué tipo de arnés se ajusta mejor a su aplicación.

Extremadamente resistente

Una característica particular de la Dräger X-plore 4700 es su resistencia. La carcasa de plástico a su alrededor y el cuerpo de máscara duradero le dan a la máscara una mayor robustez y durabilidad.


Arnés de cabeza Dräger "FlexiFit"

Su nuevo material suave garantiza un ajuste excelente en la cabeza evitando los molestos tirones de cabello - incluso utilizado debajo de un casco de seguridad. Mayor rapidez para ponerse y quitarse la máscara.

Dos tipos de conexión del filtro

La conexión de rosca estándar Rd40 de acuerdo con la norma EN 148-1 o la rosca específica Dräger para los filtros Dräger X-plore Rd90, permiten una amplia variedad de campos de aplicación, compatible con filtros de partículas, gases y filtros combinados.

Accesorios

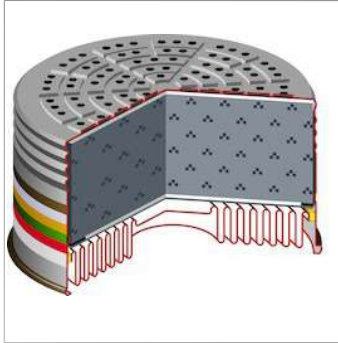

ST-1166-2003

Filtros Dräger X-plore® Rd90

Aire limpio para intervenciones complicadas. Los filtros de la serie Dräger X-plore® Rd90 protegen contra gases y vapores peligrosos, cuentan con una larga vida útil y se pueden utilizar para diferentes tipos de semi máscaras y máscaras completas.



ST-980-2008

Dräger X-plore® Rd40

Sinónimo de experiencia y seguridad. Los filtros de la serie Dräger X-plore® Rd40 filtran de manera efectiva y económica las sustancias nocivas del aire respirado – ya sea en la industria química o del automóvil, en la naval, en la del metal o en empresas de suministros o de tratamiento de residuos.

Productos relacionados



ST-297-2004

Dräger X-plore® 4300

Dräger X-plore® 4300 – la opción de semi máscara de bajo mantenimiento y de filtro único ofrecen eficacia y rentabilidad. Su diseño óptimo y la mezcla única de materiales ofrecen una máscara cómoda y ligera.

Especificaciones técnicas

Cuerpo de la máscara	Silicona (negro) o TPE (gris transparente) Adicionalmente, con cuerpo robusto en color azul fabricado en plástico resistente PP
Tallas	Silicona: pequeña/mediana (S/M) y mediana/grande (M/L) TPE: talla universal
Conector del filtro	Conexión de rosca estándar Rd40 (RA) de acuerdo con EN 148-1 (Dräger X-plore® 4740) Conexión de rosca específica para los filtros Rd90 (Dräger X-plore® 4790)
Peso	Dräger X-plore® 4740: 160 g - 175 g Dräger X-plore® 4790: 180 g - 195 g
Arnés de cabeza	Cinta de neopreno flexible y robusta (CR/CN), dos puntos de ajuste, arnés de cabeza TPE FlexiFit, opción con sistema «Drop-down» Versión EH: arnés elástico fabricado de neopreno resistente
Certificados	Marcado CE según EN 140, AS/NZS
Piezas de repuesto	Disponible

Información para pedidos

Máscara	Talla	Referencia
Dräger X-plore® 4740, Silicona	Mediana/grande (M/L)	R 55 874
	Pequeña/mediana (S/M)	R 55 875
Dräger X-plore® 4740, Silicona, EH**	Mediana/grande (M/L)	R 56 710
Dräger X-plore® 4740, TPE	Talla universal	R 55 876

La serie de filtros Dräger X-plore® Rd40 es compatible con las máscaras Dräger X-plore® 4740. Los filtros Rd40 tienen una conexión de rosca redonda estándar de acuerdo a EN 148-1 e incluyen una gran variedad de protección frente a partículas, gases y filtros combinados (consultar la ficha de datos técnicos de los filtros Dräger X-plore® Rd40 para obtener más información).

Máscara	Talla	Referencia
Dräger X-plore® 4790, Silicona	Mediana/grande (M/L)	R 55 877
	Mediana/grande (S/M)	R 55 878
Dräger X-plore® 4790, Silicona, EH**	Mediana/grande (M/L)	R 56 715
	Mediana/grande (S/M)	R 56 720
Dräger X-plore® 4790, TPE	Talla universal	R 55 879

La serie de filtros Dräger X-plore® Rd90 (con los conectores específicos Dräger) es compatible con la serie Dräger X-plore® 4790. Los filtros Dräger Rd90 incluyen una gran variedad de protección frente a partículas, gases y filtros combinados (ver la ficha de datos técnicos de los filtros Dräger X-plore® Rd90 para obtener más información).

**EH: arnés elástico



Póngase en contacto con DS Safety S.A.
Ventas, Productos y Consultas Generales



Dräger Tecnología para la vida.